



(주)보국전자

대구광역시 달서구 성서로 57
제품문의: 1588-6775 / A/S문의: 1899-2327
www.bokuk.com



보국 제습기

Model.BDH-1347

서비스센터 1899-2327

사용설명서


- 사용설명서를 반드시 알고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품 보증서가 있으므로 분실하지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 제품의 외관 및 사용 등은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

* 사용자의 안전과 재산상의 손해를 시전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 알고 올바르게 사용하여 주세요.

▶주의사항은 “경고”와 “주의”的 두가지로 구분되어 있으며 위에는 다음과 같습니다.

경고	작동시 사용자를 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	작동시 사용자를 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

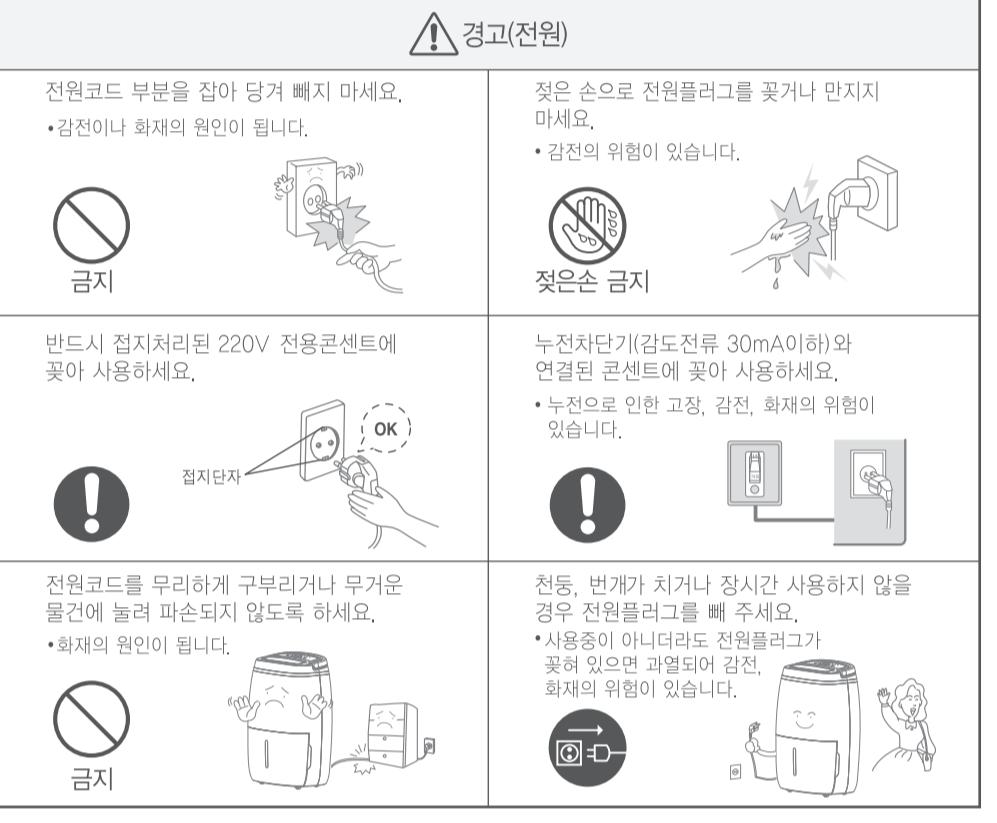


2 | 안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항

△ 경고(사용)	
운전중에 전원플러그를 끊거나 만지지 마세요. • 고장 및 화재의 원인이 됩니다.	에는 손으로 전원플러그를 끊거나 만지지 마세요. • 감전의 위험이 있습니다.
금지	금지
반드시 접지처리된 220V 전용콘센트에 꽂아 사용하세요. 	누전차단기(기압도전류 30mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요. • 부상으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
금지	금지
전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 끌리 마세요. • 화재의 원인이 됩니다.	전동, 번개가 치거나 청간시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼 주세요. • 사용중인 전원코드는 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 끌리 마세요. • 화재의 위험이 있습니다.
금지	금지
사용 전 반드시 풍향그릴을 열어 사용하세요. • 특히 어린이 주의하세요. 화성, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.	제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 끌리 마세요. • 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
금지	금지
공기배출구에 빙, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요. • 특히 어린이 주의하세요. 화성, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.	누전차단기(기압도전류 30mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요. • 부상으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
금지	금지
제품에 심한 충격을 가하지 마세요. • 고장의 원인이 됩니다.	제품 위에 올라 가거나 무거운 물건을 옮겨 놓지 마세요. • 고장 및 변형의 원인이 됩니다.
금지	금지

4 | 안전을 위한 주의사항

각부 명칭

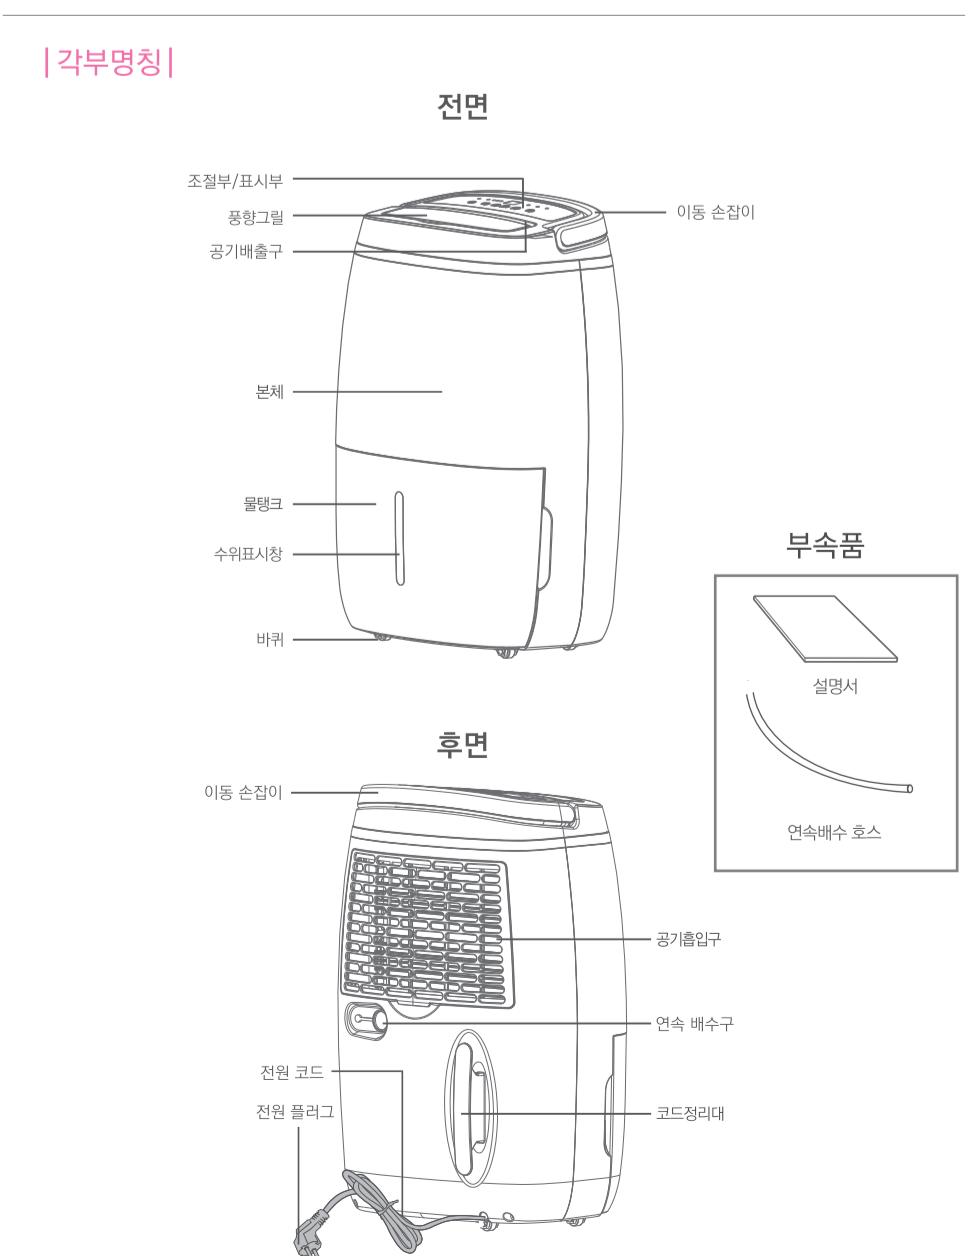

6 | 각부명칭



Dehumidifier

| 사용방법

[동작하기]

- ① 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- ② 물통을 본체에 잘 끼워주세요.
- 【侄수】 텀프를 물이 들어온 경우 물통을 끈 후 다시 일어나게 정화하여 정화해야 하겠습니다.
- ③ 전원 버튼을 눌러주세요.
- 초기 동작 시에는 상태표시창에 현재 습도를 표시하며, 풍랑은 강으로 풍랑하고 제습은 연속(CO)으로 동작합니다.
- 전원을 끄면 최근 세팅한 설정값으로 동작하며, 전원플러그를 뺏으면 다시 같은 전원버튼을 누르면 초기설정값(연속제습)으로 돌아갑니다.

[풍량조절]

- 비람세기 버튼을 눌러 내부 팬의 속도를 조절할 수 있습니다.
- 팬의 속도에 따라 [강] 또는 [약] 텀프에 녹색불이 들어옵니다.
 - 제습을 원하시면 [강]으로, 조용한 제습을 원하시면 [약]으로 설정하여 주세요.

[습도조절]

회원번호를 눌러 원하는 습도를 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 눌러 5% 단위로 조절합니다.
- 설정범위는 30~80%까지 설정할 수 있으며, 5% 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다.
- 실내습도가 설정한 습도보다 낮으면 제습동작을 정지합니다.
- 기기 습도에 상관없이 연속제습을 원할 경우 버튼을 자동으로 조절합니다.
- 실내습도에 상관없이 연속제습을 원할 경우 버튼을 자동으로 조절합니다.

*설정값이 초기값으로 되면 비람세기 버튼은 작동되지 않으며, 악통으로 동작합니다.

[시간설정]

시간설정 버튼을 눌러 1시간~24시간까지 1시간 단위로 조율하여 사용할 수 있습니다.

- 시간설정 버튼을 눌러 시간설정 텀프에 황색불이 깜빡이면 설정 대기상태는 되며, 이때 시간설정 버튼을 눌러 1~24시간까지 원하는 시간으로 설정합니다. 이 상태로 5초가 경과하면 시간설정 텀프에 황색불이 깜빡임을 멎고 계속 커짐상태로 유지되면서 시간설정이 원로되어, 상태표시창에는 현재설정을 표시됩니다.
- 시간설정 버튼을 눌러고자 할 때에는 시간설정 버튼을 3초간 길게 누르거나, 버튼을 눌러 100%으로 설정한 시간설정 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

*전원버튼을 눌렀다가 다시 커면 시간설정은 초기화 됩니다.

[전원방법]

8 | 전원방법

| 사용방법

[자동제습]

- 사용환경을 자동으로 감지하여 최적의 습도로 유지하는 기능입니다.
- 자동제습 버튼을 본체에 잘 끼워주세요.
 - 자동제습 버튼을 본체에 잘 끼워주세요. 자동으로 조율되는 경우에 따라 제습률이 55%로 하여 54%로 조율됩니다.
 - 자동으로 설정된 습도보다 5% 낮으면 텀프에서는 차지고 바람세기는 강통으로 동작하거나, 텀프에서는 풍랑으로 번져야 합니다. 고장이나 조율하는 경우에 조율하세요.

*실내습도를 감지하여 사용환경에 따라서 풍랑 또는 텀프로 동작하거나, 텀프로 동작하거나 풍랑으로 번져야 합니다. 고장이나 조율하는 경우에 조율하세요.

- 텀프에 물이 가득 차게되면 만수클램프에 적재불이 들어오면서 제습동작이 정지됩니다. 본체로부터 물통을 뺏은 후 물을 비운 다음 재자리에 장착하면 만수클램프가 깨지고 다시 제습동작을 시작합니다.
- ① 물통 압축면의 손잡이를 참고 물통을 조심스럽게 당겨 빼주세요.
 - ② 물통을 조심스럽게 참고 이동한 후 물을 비워주세요.
 - ③ 물통을 제 위치에 넣으려면 손잡이를 넣으세요.

*물통에 물이 물이 들어온 경우에 조율하세요.

[인수일정]

- 제작(생산) 기간이란?
- 주변온도가 낮은 상황에서 물품이 동작되면 증발기 표면에 생애기 생이 되고 제습증발이 영향을 미칩니다. 따라서 제습기는 자동으로 제습기능을 실행하게 되며, 이때 자동제습으로 물통에 녹색불이 깜빡입니다. 물통보관을 위한 장상인 동작과 함께 주변온도가 상승하면 텀프는 깜빡임을 맴 않고 자동으로 다시 제습동작을 시작합니다.

● 물통에 물이 물이 들어온 경우에 조율하세요.

- 물통을 제 위치에 정착되지 않으면 [만수] 텀프에 물이 들어온 경우에 조율하세요.

● 물통에 물이 물이 들어온 경우에 조율하세요.

[제작상점]

- 동작 시 그릴회전 버튼을 누르면 풍향그릴이 자동으로 상하로 움직이면서 바람을 분산시킵니다. 원하는 위치에서 그릴회전버튼을 한번 더 누르면 풍향그릴이 정지합니다.

[전원장집]

- 동작 시 그릴회전 버튼을 3초간 길게 누르면 버튼 잠금모드로 전환됩니다. 버튼 잠금모드 시 표시창에는 “LC”로 표시되어, 이때 조정부의 모든 버튼을 두손으로 조심스럽게 참고 이동한 후 물을 비워주세요.

● 물통을 제 위치에 넣으려면 손잡이를 넣으세요.

[제작상점]

- 제작(생산) 기간이란?
- 주변온도가 낮은 상황에서 물품이 동작되면 증발기 표면에 생애기 생이 되고 제습증발이 영향을 미칩니다. 따라서 제습기는 자동으로 제습기능을 실행하게 되며, 이때 자동제습으로 물통에 녹색불이 깜빡입니다. 물통보관을 위한 장상인 동작과 함께 주변온도가 상승하면 텀프는 깜빡임을 맴하고 자동으로 다시 제습동작을 시작합니다.

● 물통에 물이 물이 들어온 경우에 조율하세요.

[시간설정]

- 동작 시 그릴회전 버튼을 누르면 풍향그릴이 자동으로 상하로 움직이면서 바람을 분산시킵니다. 원하는 위치에서 그릴회전버튼을 한번 더 누르면 풍향그릴이 정지합니다.

[비람세기]

● 물통에 물이 물이 들어온 경우에 조율하세요.

[제습방법]

- 전기적인 부작용을 끌어 1시간~24시간까지 1시간 단위로 조율하여 사용할 수 있습니다.

● 시간설정 버튼을 눌러 시간설정 텀프에 황색불이 깜빡이면 설정 대기상태는 되며, 이때 시간설정 버튼을 눌러 1~24시간까지 원하는 시간으로 설정합니다. 이 상태로 5초가 경과하면 시간설정 텀프에 황색불이 깜빡임을 멎고 계속 커짐상태로 유지되면서 시간설정이 원로되어, 상태표시창에는 현재설정을 표시됩니다.

*시간설정 버튼을 눌렀다가 다시 커면 시간설정은 초기화 됩니다.

[전원방법]

8 | 전원방법

| 사용방법

[경고(전원)]

- ① 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- ② 전원코드를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ③ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ④ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑤ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑥ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑦ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑧ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑨ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑩ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑪ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑫ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑬ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑭ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑮ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑯ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑰ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]

- ⑱ 전원코드를 끊거나 물통을 분리할 경우에는 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

[금지]