



## 사용설명서

# 쿡스클럽 로우로우 밥솥

BKKR-19150BK

BKKR-19450WH



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

## | 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



**경고** : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

**주의** : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

어린이 손에 닿지 않는 곳에서 사용하십시오. 노약자, 신체가 부자유한 사람은 보호자가 있는 상태에서 사용해 주십시오.

부주의한 사용으로 인한 화상 가능성이 높습니다.

**경고**



스팀 배출구 근처는 장애물, 콘센트가 없어야 합니다. 뜨거운 증기로 인하여 주변 사물의 손상을 초래합니다.

특히 인치를 가까이 할 경우 화상의 가능성이 있습니다.

**경고**



취사 및 보온 동작 중, 제품의 뚜껑을 열지 마세요. 열 때에는 취소 버튼을 눌러 동작을 정지한 후 조심히 열어주세요.

뜨거운 증기로 인해 화상의 우려가 있습니다.

**경고**



제품을 분해하거나 개조하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품에 문제가 있는 경우, 유자격자 및 고객지원팀에 문의하세요.

**경고**



전원코드에 무거운 물체를 올리지 마세요.

과열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.


**경고**



기기를 벽과 가구로부터 8cm 이상 떨어진 곳에서 사용하십시오.

배출되는 뜨거운 증기로 벽과 가구에 손상, 변색, 변형을 일으킬 수 있습니다.

**경고**

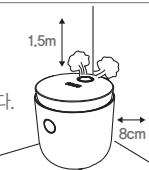

기기 사용 중 이상한 냄새가 날 경우, 즉시 전원코드를 뽑은 후, 당사 고객상담실로 문의하세요.

**경고**



전원코드 또는 플러그가 훼손되었거나, 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마시고 고객 서비스센터로 문의하세요.

타 전원코드의 사용은 정격용량의 차이로 인한 화재의 가능성이 있습니다.


**경고**



제품에 충격을 주지 마세요.

내부 부품 파손으로 인한 오작동과 화재의 가능성이 있습니다.


**경고**

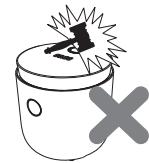

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

**경고**

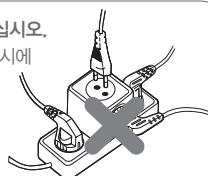


전원 플러그를 손상시키지 마십시오.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 전원코드를 연장하지 마십시오.
- 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마십시오.

**경고**

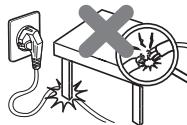

습기가 많은 곳, 물이 닿을 수 있는 곳에 제품을 설치하지 마세요.

젖은 손으로 플러그를 잡지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주십시오.

코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

**경고**



스팀배출구 위에 물건을 두고, 제품을 동작하지 마세요.


물건 및 기기 손상의 원인이 됩니다.



물은 용량을 준수하며, 내술 표시선에 준수하십시오.


최대 용량 이상일 경우 물이 넘쳐 감전의 위험이 있으며, 최소 용량 이하일 경우 제품 손상의 원인이 됩니다.

**경고**

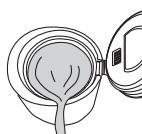

제품 사용 전 분리형 커버가 정상적으로 조립되어 있는지 확인하세요.

제품변형으로 인한 기기고장이 발생할 수 있습니다.

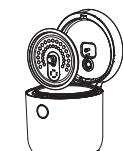

경사진 곳처럼 제품이 넘어질 수 있는 불안정한 곳에 제품을 두지 마세요.

**주의**



사용하지 않을 때에는 콘센트에서 플러그를 뽑아 보관하세요.



물 이외에, 커피 및 라면 등을 넣고 기기를 동작하지 마세요.

기기 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

**주의**



본체 및 제어부에 물이 들어가지 않도록 본체에 직접물을 채우지 마세요.

제어부에 물이 들어가 기기 고장 및 감전의 원인이 됩니다.



내솥을 불 위에 올려놓거나 다른 용도로 사용하지 마세요.  
내솥의 변형 등 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.


**주의**



작동 중에 버튼을 누르거나 코드를 뽑지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.

**주의**

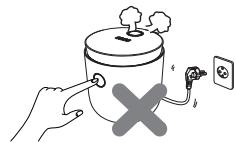

내솥이 변형되거나 다른 제품의 내솥을 사용하지 마세요.  
고장 또는 화재의 위험이 있습니다.

**주의**



취사 전 내솥 유무를 확인하고 내솥이 없을 때에는 사용하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.



**주의**

분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.  
플라스틱이 변질되거나  
금속 부식의 원인이 됩니다.

**주의**



본체를 통째로 절대 물에 담그거나 행구지 마시고,  
물이나 다른 액체가 제품에 들어가지 않도록 하세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

**주의**



최대 용량 이상으로 내용물을 넣지 마세요.  
내용물이 넘칠 수 있습니다.

**주의**



밥솥과 내솥 사이의 이물질을 반드시 제거해 주세요.

화재의 원인이 될 수 있으며,  
성능 저하의 원인이 됩니다.

**주의**



내솥에 쌀을 씻지 마세요.  
내솥 코팅에 스크레이치가 생겨  
성능 저하의 원인이 됩니다.


**주의**



사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.  
이 제품은 교류 220V 전용입니다.



## | 제품사양 및 각부 명칭

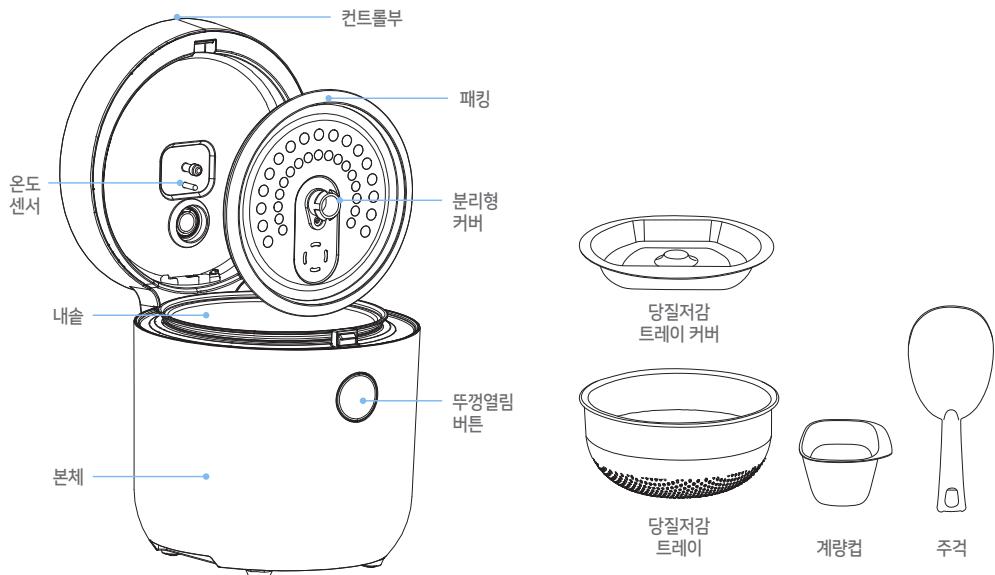

## | 디스플레이

88:88

상태 표시창



모델명	BKKR-19150BK, BKKR-19450WH	외형 치수	223 x 234 x 220 (mm)
정격 전압	220V~, 60Hz	중량	2.4 kg
정격소비전력	510W	용량	2.0 L

본 설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## | 사용 전 준비 사항

제품을 처음 사용하거나, 장기간 보관 후 사용할 경우, 제품 내부의 이물질 제거를 위하여 아래 동작을 수행해주세요.

1. 전원 플러그를 끌기 전 가정용 콘센트 전압이 220V/60Hz가 맞는지 확인해 주세요.
2. 처음 사용하기 전 구성을 모두 꺼내 세척 후 말려서 사용해 주세요.
3. 밥솥과 내솥 사이에 이물질이 있는지 확인 후 이물질을 제거해 주세요.
4. 분리형 커버가 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주세요.

## | 메뉴별 기능

### [ 취사 ]



- 메뉴 버튼을 눌러 취사 기능을 선택합니다.  
 ② “취사” 및 표시창에 “[ \_ \_ \_ ]” 동시에 표시되면서 깜박입니다.  
 ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 “취사” 기능으로 동작이 됩니다.  
 ④ “취사”에 점등이 되며, 표시창에 “[ \_ \_ \_ ]” 시계방향으로 순환됩니다.  
 ⑤ 취사 종료 10분 전부터 표시 창에 남은 시간이 표시됩니다.  
 ⑥ 취사 완료되면 “삐삐” 알림음이 울리면서  
 자동 보온 4시간 기능으로 동작되며 “04:00” 표시창에 표시됩니다.

### [ 죽 ]



- 메뉴 버튼을 눌러 죽 기능을 선택합니다.  
 ② “죽” 및 “0 4:00” 동시에 표시되면서 깜박입니다.  
 ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 “죽” 기능으로 동작됩니다.  
 ④ “죽”에 점등이 되며, 표시 창에 남은 시간이 표시됩니다.  
 ⑤ 동작이 완료되면 “삐삐” 알림음이 울리면서  
 자동 보온 4시간 기능으로 동작되며 “04:00” 표시창에 표시됩니다.

### [ 잡곡밥 ]



### [ 잡곡밥 ]

- 메뉴 버튼을 눌러 잡곡밥 기능을 선택합니다.  
 ② “잡곡밥” 및 “[ \_ \_ \_ ]” 동시에 표시되면서 깜박입니다.  
 ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 “잡곡밥” 기능으로 동작됩니다.  
 ④ “잡곡밥”에 점등이 되며, 표시 창의 “[ \_ \_ \_ ]”는 시계 방향으로 순환됩니다.  
 ⑤ 잡곡밥 종료 10분 전부터 표시 창에 남은 시간이 표시됩니다.  
 ⑥ 잡곡밥이 완료 되면 “삐삐” 알림음이 울리면서  
 자동 보온 4시간 기능으로 동작되며 “04:00” 표시창에 표시됩니다.

## [ 가열 ]



- ① “메뉴” 버튼을 눌러 가열 기능을 선택합니다.
- ② “가열” 및 “00:10” 동시에 표시되면서 깜박입니다.
  - 최초 설정 시간 10분 : 시간조절 버튼을 눌러 가열 시간 조절이 가능합니다.
  - 최소 5분에서 최대 20분까지 5분 단위로 설정 가능합니다.
- ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 “가열” 기능으로 동작됩니다.
- ④ “가열”에 점등이 되며, 표시창에 남은 시간이 표시됩니다.
- ⑤ 조리 완료 되면 “삐삐” 알림음이 울리면서 자동 보온 4시간 기능으로 동작되며 “04:00” 표시창에 표시됩니다.

## [ 보온 ]



- ① “메뉴” 버튼을 눌러 보온 기능을 선택합니다.
- ② “보온” 및 표시창에 “04:00” 동시에 표시되면서 깜박입니다.
  - 최초 설정 시간 4시간 : 시간조절 버튼을 눌러 보온 시간 조절이 가능합니다.
  - 최소 30분에서 최대 8시간까지 30분 단위로 설정 가능합니다.
- ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 “보온” 기능으로 동작이 됩니다.
- ④ “보온”에 점등이 되며, 표시창에 남은 시간이 표시됩니다.
- ⑤ 보온 설정 시간이 완료되면 “삐삐” 알림음이 울리면서 동작이 정지됩니다.

## [ 예약 ]



- ① “메뉴” 버튼을 눌러 예약 기능을 선택합니다.
- ② “예약” 및 “08:00” 동시에 표시되면서 깜박입니다.
  - 최초 설정 시간 8시간 : 시간조절 버튼을 눌러 보온 시간 조절이 가능합니다.
  - 최소 30분에서 최대 24시간까지 30분 단위로 설정 가능합니다.
- ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 예약시간 설정 후 메뉴 버튼을 눌러 원하는 요리를 선택합니다.
 

[(최초) 취사 – 죽 – 잡곡밥 – 가열 – 저당 – 취사 – 죽 – 잡곡밥] 순으로 설정 가능합니다.
- ④ “시작/취소” 버튼을 누르면 “예약” 및 선택한 요리의 불빛이 모두 점등이 되며, 표시창에 남은 시간이 표시됩니다.
- ⑤ 예약 설정 시간이 완료 되면 선택된 요리로 자동 동작합니다.

## [ 저당 ]



- ① “저당” 버튼을 누르면 저당 기능이 선택됩니다.
- ② 저당 버튼 LED 점등, 표시창에 시간이 깜박이며 표시됩니다.
- ③ “시작/취소” 버튼을 누르면 “저당” 기능으로 동작됩니다.
- ④ “저당”에 점등이 되며, 표시 창에 남은 시간이 표시 됩니다.
- ⑤ 조리 완료 되면 “삐삐” 알림음이 울리면서  
자동 보온 4시간 기능으로 동작되며 “04:00”표시창에 표시됩니다.

## [ 잠금 ]



- ① 잠금 버튼을 3초간 길게 누르면 “삐~” 알림음이 발생하면서 잠김 기능이 동작됩니다.
- ② “잠금”에 점등이 되며, 모든 버튼은 동작되지 않습니다.
- ③ 다시 “잠금” 버튼을 약 3초간 길게 눌러 잠금 기능을 해지 할 수 있으며  
잠금 버튼의 불빛이 꺼집니다.


## [ 시작/취소 ]



- ① 요리 및 시간 선택 버튼입니다.
- ② 설정된 기능 취소 시 사용합니다.  
선택된 메뉴로 동작 중 “시작/취소” 버튼을 누르면 설정된 모든 기능이 취소됩니다.
- ③ 취소 시 표시 창에는 초기 상태로 표시됩니다.

## | 분리형 커버 분해 방법


제품 청소를 위해 분리형 커버를 분리해주세요. 분리 후 다시 결합하여 주세요.

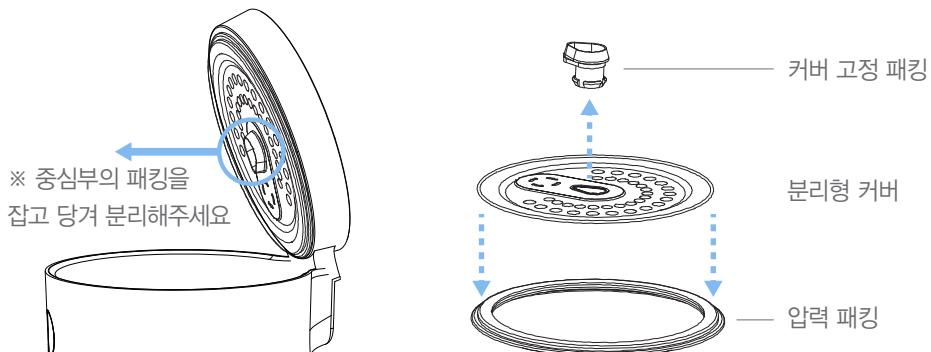

- 분리형 커버를 분해하여 자주 세척해 이물질을 제거해 주세요.
- 작동 전 패킹이 올바르게 조립되어 있는지 확인 후 사용해 주세요.
- 반드시 내부의 열기가 식은 후 분리해 주세요.


## | 분리형 커버 조립 방법

- ※ 밥솥 뚜껑과 커버의 홈을 맞춰 조립해 주세요.
- ※ 조립이 잘못 되었을 시 증기 배출에 이상이 생길 수 있습니다.

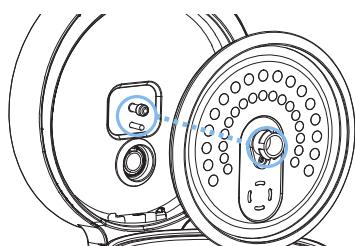


## | 증기 배출 노즐 분해 방법

증기 배출 노즐을 분해 해서 이물질 청소를 해 주세요.

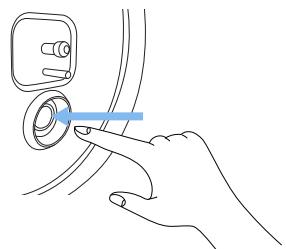

- ※ 커버를 분리 후 뚜껑 안 쪽에서 노즐을 손가락으로 밀어 빼주세요.

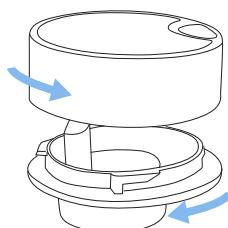

- ※ 화살표 방향과 같이 돌려 분리 해주세요.

## | 쌀 씻기 및 밥 짓기



주의

- 쌀의 상태 및 품종에 따라 조리(쌀) 상태가 달라질 수 있습니다.
- 설명서의 안내된 내용으로 1회 사용하신 후, 기호에 맞게 물의 양을 조절하여 사용하세요.

- 계량컵으로 쌀을 정확히 재어 맑은 물이 나올 때까지 씻어 주세요.
  - 한 컵은 150g이며 1인분에 해당됩니다.
  - 내솥에서 쌀을 씻으면 코팅이 벗겨질 수 있으므로 다른 그릇에서 씻어주세요.
- 씻은 쌀을 내솥에 담고 눈금을 참조하여 물을 맞추어 주세요.
  - 예) 2인분의 밥을 할 때, 쌀은 2컵으로 하고 물은 2의 눈금에 맞추어 주세요.
  - 내솥에 표시된 물 눈금은 일반적인 기준이므로 쌀의 상태에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.
  - 쌀의 종류와 보관 기간에 따라 적당히 가감해주세요.
- 내솥 바깥쪽을 마른행주로 물기가 없도록 잘 닦은 다음 본체에 넣어 주세요.
  - 내솥에 물기나 오물이 묻은 채로 본체에 넣으면, 본체 내부가 지저분 해지면서 취사가 잘되지 않거나 제품고장의 원인이 됩니다.
  - 가열판이나 온도 센서 등에 이물질이 묻어있으면 반드시 제거한 후에 내솥을 넣어주세요.
- 뚜껑 안쪽의 분리형 뚜껑을 빼내어 잘 씻은 후 재조립하여 사용하세요.
  - 9P를 참고해주세요.
- 전원 플러그를 꽂고 메뉴를 선택하여 사용하여 주십시오.
  - 7~9P를 참고해주세요.
- 취사가 완료된 후 밥을 골고루 잘 섞어 주세요.



주의

- 본 제품에 이상이 생길 경우 절대로 임의로 고치지 마시고 반드시 당사 서비스 센터로 문의하세요.
- 본 제품은 가정용으로 제조되었으며 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용한 경우 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으며 품질보증 혜택을 받을 수 없습니다.

- 본 제품에 폐기할 경우 일반 생활 쓰레기와 함께 버리지 마시고, 재활용 지정장소에 버리세요.  
재활용되거나 유해물질로 인한 환경오염을 막을 수 있습니다.





# 품질보증서



본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 6년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	쿡스클럽 로우로우 밥솥	모델명	BKKR-19150BK, BKKR-19450WH		
판매일	년 월 일	품질보증기간	1년	부품보유기간	6년
고객성명	전화	주 소			
대리점 상호	전화	주 소			

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형	보상내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 지연발생한 성능 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불
	수리가능 하자발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)	무상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	
	제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한경우	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환  별도 정하는 당사 기준에 준함
● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자와 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우		유상수리
		유상수리

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

(주)보국전자  
[www.bokuk.com](http://www.bokuk.com)

## 전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,  
본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.