


Model. BKL-2112D

보국바디 에어샤워 사용설명서

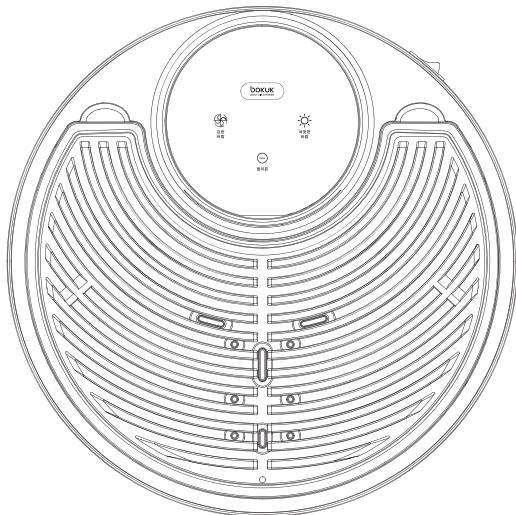

주의사항

- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다

bokuk

안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다

!경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

!경고

전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고
빼 주세요


(화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다)



!경고

콘센트를 단독으로 사용
해 주세요


(하나의 콘센트에 여러
가지를 동시에 사용하면
콘센트 발열로 인한
화재의 원인이 됩니다)

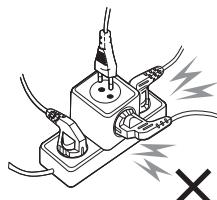

!경고


헐거운 콘센트에 전원 플러그를
꽂지 마세요

(과열의 위험이 있습니다)

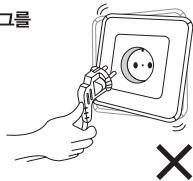

!경고

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무
거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하
세요 (화재의 원인이 됩니다)

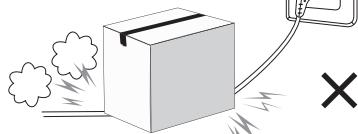

!경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고,
젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요

(감전의 원인이 됩니다)



!경고

전원코드를 연장하여 사용 할 경우
반드시 250V/15A이상의

코드 및 콘센트를 사용하시고
단독으로 사용하세요
(이상 고열에 의한 화재의
원인이 됩니다)



!경고

천동, 번개가 치거나 장시간 사
용하지 않을 경우 전원 플러그
를 빼 주세요


(사용중이 아니더라도 전원 플
러그가 꽂혀 있으면 과열되어
감전, 화재의 위험이 있습니다)



!경고

임의로 전원 코드선을 개조,
교체하지 마세요

(고장, 감전, 화재의 위험이
있으므로 수리할 필요가 있을
때에는 서비스 센터로 연락하
세요)

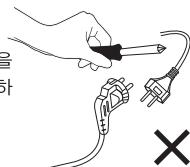

안전을 위한 주의사항

!경고

운전중에 전원 플러그를 빼거나 이동하지
마세요(고장 및 화재의 원인이 됩니다)



!경고

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을
두지 마세요(폭발이나 화재의 원인이 됩니다)



!경고

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물
이 직접 닿을 수 있는 곳에서
사용하지 마세요

(김전 및 이상발열에 의한
화재의 원인이 됩니다)



!경고

기기가 화장실에서 사용될 경우, 비록
기기의 스위치가 꺼져 있을지라도
근처에 위험의 소지가 있는 물이 있는
경우 반드시 코드를 뽑아 주세요



!경고

먼지가 많은 장소에서
사용하지 마세요



!경고

전원 플러그를 손상시키지 마세요

(전원코드를 연장하지 마세요)

전원코드 위에 물건 등을

놓지 마세요 전원코드/

플러그 파손시, 당사 고객


상담실로 문의하세요



!경고

온도가 높은 화기 근처 또는
타기 쉬운 물질로 부터 사방
1m 이상 거리를 두고 설치
하세요

(화재의 원인이 됩니다)

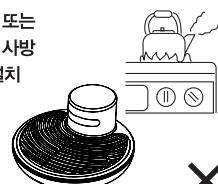

!경고

본 기기는 옥조, 샤워기, 세면
기 또는 물을 포함하는 다른
용기 근처에서 사용하지
마세요



!경고

좁은 장소나 경사지고 올통불통한
비단에서 사용하지 마세요
(고장 및 변형의 원인이 됩니다)



!경고

제품을 절대 임의로 분해, 수리,
개조하지 마세요


(이상 동작으로 인해 화재, 감전
성해의 위험이 있습니다)



안전을 위한 주의사항

!경고

제품 위에 무거운 물건을 올려두거나 심한 충격을 가하지 마세요
(고장 및 변형의 원인이 됩니다)

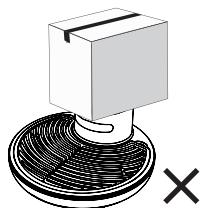

!경고

어린이, 노약자, 신체적/정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도하에 사용하여 주세요



!경고

청소 및 손질시에는 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요
(감전이 되거나 다칠 수 있습니다)



!경고

공기 흡입구나 배출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하시고 손 또는 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지마세요
(막힌 상태로 빙지 시 내부온도 상승으로 인한 제품 고장 및 감전의 원인이 됩니다)



!경고

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 고객상담실로 연락하세요
(감전, 화재의 위험이 있습니다)




Memo

안전을 위한 주의사항

※주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

※주의

제품에 살충제나 가연성 스프레이
이를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알콜
등의 인화/폭발성이 강한 물질
로 뒤지 마세요
(인체에 해로울 뿐 아니라 제품
고장이나 감전, 화재가 발생할
수 있습니다)

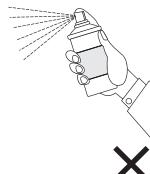


※주의

정해진 용도 이외에는 사용
하지 마세요
(예: 의류건조, 과열로 인한
화재의 위험이 있습니다)



※주의

에어필터를 꼭 끼워서 사용
하시고 주기적으로 청소
하세요
(필터없이 사용할 경우
제품의 수명이 짧아지고
먼지가 쌓이면 이상작동 및
냄새의 원인이 됩니다)

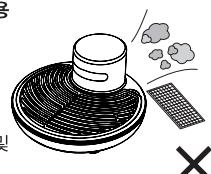

※주의

사용 후 제품을 주기적으로
청소하세요
(필터/ 밸브의 먼지나 잔여물
들이 축적될 경우 과열 및 소
음의 원인이 됩니다)




이 지시 사항들은 제품을
안전하고 정확하게 사용하
여 예상치 못한 위험이나
손해를 예방하기 위한 것이
므로 반드시 지켜 주십시오


- 사용 시에는 사용 전입을 필히 확인 바랍니다
- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에서 사용하지 마십시오
- 사용중에는 전원 플러그를 뽑지 마십시오
- 다음 장소에서는 사용하지 마십시오 (커튼이나 블라인드 등 제품 흡입구로 들어갈 물건이 있는 곳, 기스레인지나 열원이 가까운곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은곳)
- 오랜 시간 사용한 제품은 점검 후 사용하시기 바랍니다
- 폐기전 제품 처리 시 지정된 절차에 따라 폐기하십시오
- 유지 보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단해야 합니다

※설치장소

- * 이와 같이 간격을 두고 설치 및 사용하십시오
 - 직사광선이 닿지 않는 실내공간에서 사용하세요
(제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다)
 - 단단하고 평평한 바닥에서 사용하세요
(약하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다)
 - 벽면과 최소한 10cm이상 간격을 두고 사용하세요
(제품의 오작동의 원인이 될 수 있습니다)

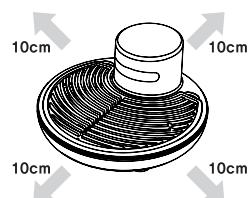


제품 사양 및 각 부 명 칭

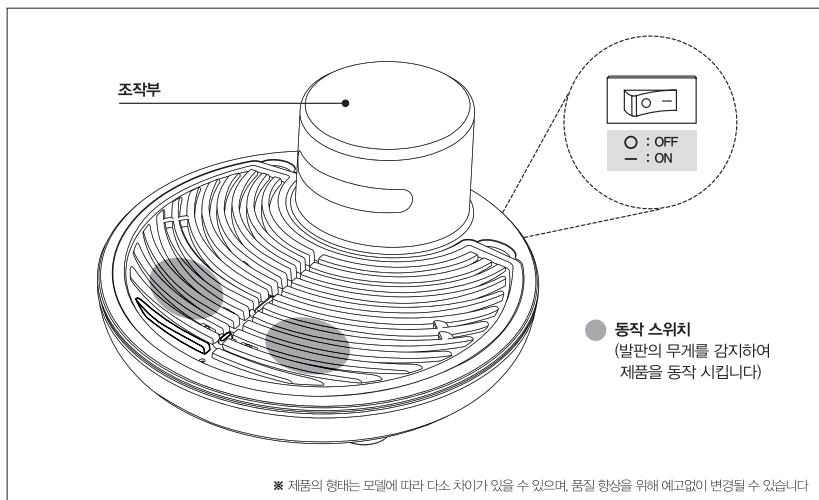


모델명	BKL-2112D	외형치수	425X425X195(mm)
정격전압	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz	소비전력	1200W
중량 / 작동하중	약 4.7kg / 10~150kg	방수등급	IPX4

조절부 및 표시부

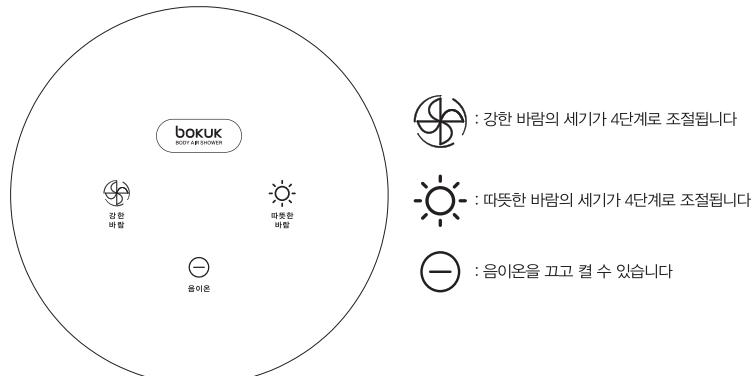

제 품 사 용 방 법

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요
- 제품 후면 아래에 위치한 메인 전원 스위치를 작동시켜 주세요
- 전원이 켜지면 LED가 깜빡거리며 대기상태가 됩니다
- 무게 감지는 약 10~150kg이며, 제품을 올라서면 자동으로 작동합니다
- 작동 중 터치버튼 조작하여 사용자가 원하는 모드, 풍속, 음이온 기능을 선택하여 사용할 수 있습니다
- 메인 스위치가 커진 상황에서 마지막 작동모드를 기억하며, 재사용 시 이전에 사용한 모드로 재작동 됩니다
- 발판에서 내려올 경우 제품이 자동으로 정지하며, 약 1분후 대기상태가 됩니다

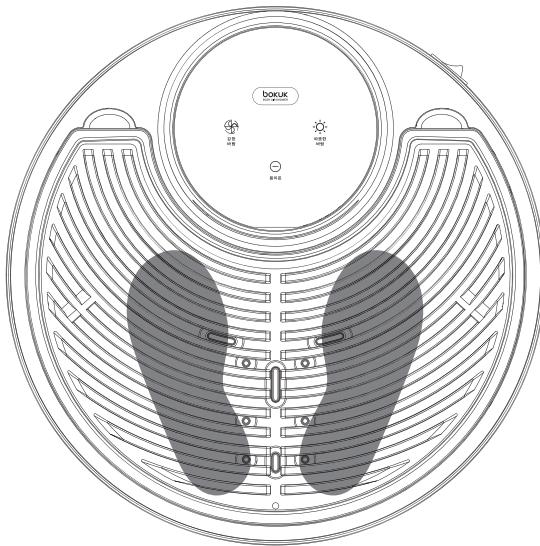

강한 바람

버튼을 터치하여 "강한바람" 풍속을 설정할 수 있으며, 버튼을 누를 때마다 [1단→2단→3단→4단] 순서로 반복적으로 설정됩니다



따뜻한 바람

버튼을 터치하여 "따뜻한 바람" 풍속을 설정할 수 있으며, 버튼을 누를 때마다 [1단→2단→3단→4단] 순서로 반복적으로 설정됩니다



음이온

버튼을 터치하여 "음이온"을 켜고 끌 수 있습니다

(*초기 동작 시 음이온이 자동으로 설정되어 있습니다. 음이온을 끄기 위해서는 강한바람이나 따뜻한 바람의 풍속을 먼저 설정한 후 음이온 버튼을 눌러 기능을 꺼주세요)

청소 및 보관방법

주의 사항

- 청소 및 손질시에는 반드시 전원 플러그를 뺀 후 제품의 열을 식히신 후 청소하여 주세요
- 필터와 빌판에 먼지가 너무 많이 쌓이면 풍량이 감소하고 소음이 증가할 수 있습니다
제품을 주기적으로 청소하여 주세요 (약 1개월에 1~2회)
- 물을 직접 사용하여 청소하지 마세요

필터 청소 방법

- 제품 후면에 위치한 필터 커버를 분리하세요
- 필터를 분리해 청소해 주세요
필터가 손상되지 않게 부드러운 도구를 사용하여 흐르는 물에 먼지 혹은 이물질 등을 청소해 주세요
- 통풍이 잘 되는 곳에 필터를 완전 건조 후 다시 장착하여 주세요
※ 필터가 끊어지거나 훼손 되었을 경우, 새 것으로 교체하시기 바랍니다

빌판 청소 방법

- 빌판 커버를 분리하여 주세요
- 빌판 커버를 흐르는 물과 세제로 깨끗이 씻어주세요
- 마른 수건으로 커버를 깨끗이 닦아 주세요
- 통풍이 잘 되는 곳에 완전 건조 후 다시 장착하여 주세요

본체 청소 방법

- 본체를 부드러운 도구를 사용하여 먼지 혹은 이물질 등을 털어주세요
- 물기를 충분히 짜낸 젖은 수건으로 본체를 깨끗이 닦아주세요
- 통풍이 잘 되는 곳에 완전 건조 후 사용해 주세요

Memo

고장신고전 확인사항

* 아래와 같이 짐검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객상담실(1588-8775)로 문의 하십시오

증상	확인	조치
전원 동작되지 않아요	전원 플러그는 잘 꽂혀 있나요? 메인 전원 스위치가 켜져 있나요?	전원 플러그를 정확히 꽂아 주세요 메인 전원 스위치를 켜 주세요
진동과 소음이 커요	바닥이 울퉁불퉁한 곳에서 사용하고 있지 않나요? 에어필터가 막혀있지 않나요? 발판의 토출구가 막혀있지 않나요?	바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요 에어필터를 청소해 주세요 발판의 토출구를 청소해 주세요
바람이 약해요	필터에 먼지가 묻어 흡입구를 막고있지 않나요? 발판에 이물질들이 들어 토출구를 막고있지 않나요?	에어필터를 청소해 주세요 발판의 토출구를 청소해 주세요
점등 후 작동되지 않아요	무게감지 스위치가 동작하지 않나요?	제품에서 내려온 후 발 모양에 맞춰 다시 올리기세요 (설명서 7p 그림참조) 해당 제품은 약 10 ~ 150 kg 까지의 무게에서만 작동합니다 그 외 무게에서는 동작을 보장하지 않습니다
작동 중 멈춰요	바닥이 울퉁불퉁한 곳에서 사용하고 있지 않나요? 모터가 과열인가요?	바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요 전원 코드를 분리하고, 10분정도 냉각 후 재작동해 주세요

Memo

A / S 신청방법



전화접수

A/S 및 제품문의
1588-8775

제품문의시간
월~금(09:00~18:00)
단. 공휴일 제외

Memo



인터넷 문의

홈페이지
www.bokuk.com

당사 홈페이지의 상담문의에 문의사항을
요청하시거나 이메일로 연락주시면 A/S
담당자가 내용을 확인 후 답변을 드립니다



카카오톡 문의

모바일 카카오톡
보국전자 서비스 센터

보국전자 서비스 센터 검색 후 문의
https://pf.kakao.com/_bwxgKK

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다

- 보증범위**
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다 / 해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다
 - 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 3년입니다
 - 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다

제품명	보국바디에어샤워		모델명	BKL-2112D		
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간
고객성명		전화		주소		
대리점 상호		전화		주소		

* 수리를 의뢰할 때는 구입 일자와 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다
구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질 보증 기간을 계산합니다
- 가정용 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다
- 이 보증서는 재발행 되지 않습니다

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형	보상내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능기능상의 고장 발생시(부품보유 기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요구하는 경우	제품교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우	구입가 환불
	수리가능 하ذا 발생시	무상수리 유상수리
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환불 상액 김가상각한 잔여금액에 구입기의 5%를 기산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자기 분실한 경우	
소비자 고의과실에 의한 성능 기능상의 고장	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생 된 피해 수리가 가능한 경우	제품교환 유상수리 유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액(상수후 제품교환) 별도 정하는 당사 기준에 준함
	· 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 · 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 · 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우	유상수리 유상수리

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 보상 규정에 따릅니다 * 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오

* 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오



A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서대로 57 (주)보국전자 서비스센터



www.bokukmall.co.kr