bokuk

사용설명서

고객상담전화
1899-2327

주의사항

- 이 제품은 220V~60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
  전압 및 1년가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고 바르게 사용하시기 바랍니다.
- 사용설명서는 항상 보이는 곳에 보관하여 주세요.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

BKCF-14R04

보국 파워 리모컨 냉풍기

각부명칭

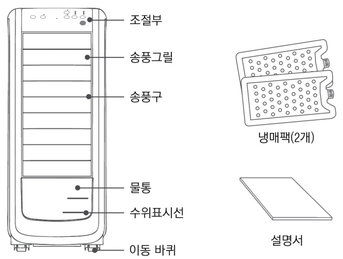

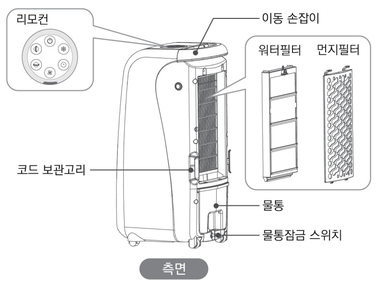

사용방법

이렇게 사용하세요

●조절부/리모컨 기능 설명

[조절부]

전원:제품을 동작 및 정지합니다.

회전(상하):그릴이 상하회전을 수행합니다.

회전(좌우):그릴이 좌우회전을 수행합니다.

냉풍:냉풍 버튼을 누르면 워터필터를 통과한 찬바람이 배출됩니다.

바람:바람 버튼을 한번 누를 때마다 미풍/약풍/강풍/자연풍/수면풍으로 전환합니다.

※자면풍:짧은 간격으로 바람세기가 순환하여 자연바람과 유사한 느낌을 줍니다.
※수면풍:30분 간격으로 바람세기가 강풍→약풍→미풍 반복적으로 순환하면서 수면 중 체온이 낮아지는 것을 방지하여 편안한 수면을 도와줍니다.
수면풍 설정 시 8시간 타이머가 자동으로 설정되어 8시간 후 동작을 멈추므로 효율적입니다.

시간:시간 버튼을 한번 누를 때마다 1Hr/2Hr/4Hr/6Hr/8Hr으로 최소 1시간에서 최장 8시간까지 시간조절이 가능합니다.

필터청소

필터 청소: 평상시에는 램프가 꺼져 있으나, 사용 누적 시간이 100시간 정도 되면 [필터 청소] 램프에 녹색불이 들어옵니다.
이때, 본체 후면의 필터를 청소하여 장착한 다음, [냉풍] 버튼을 길게 5초가 누르면 다시 원상태로 돌아갑니다.

[리모컨]

◀리모컨 송신부

사용방법

이렇게 사용하세요

사용전원은 AC 220V입니다

▶제품 동작 전 조립이 정확하게 되었는지 확인해주세요.
▶콘센트에 전원 플러그를 정확하게 꽂아주세요.

본체 사용방법

※본체 조절부 또는 리모컨을 사용하여 동작할 수 있으며, 각 기능을 수행 시 상태표시 램프에 녹색불이 들어오며 동작상태를 알려줍니다.

1. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아줍니다.
2. 물탱크가 제 위치에 장착되어있는지 확인한 후, 조절부 또는 리모컨의 전원 버튼을 눌러줍니다.
▶전원 플러그를 꽂은 후 초기동작 시, 바람은 미풍으로 동작하며 그릴은 상하회전을 수행한 후 그릴방향이 위쪽으로 위치한 다음 상하회전 기능을 정지합니다.
▶사용 중 전원을 껐다가 다시 동작할 경우, 타이머 기능은 정지하고 나머지 설정은 최근 사용자가 설정한 상태로 동작합니다.
※단, 상하회전은 그릴이 위쪽으로 위치한 후 정지합니다.
다시 상하회전을 원할 경우, 그릴이 위쪽으로 위치한 상태에서 다시 한번 상하회전 버튼을 눌러주세요.
※[수면풍] 모드에서 정지한 후 다시 동작할 경우, 타이머 기능은 정지하고 바람은 [미풍] 모드에서 동작합니다.
3. 원하는 바람모드 및 시간을 설정하여 사용하세요.
4. 동작을 정지하고자 할 때는 전원 버튼을 눌러주시고, 장시간 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아주세요.

리모컨 사용방법

1. 리모컨 후면 케이스를 열어 그림과 같이 건전지(3V CR2032)를 장착해주세요.
▶동전이나 손톱을 이용하여 뚜껑 홈의 [OPEN] 방향으로 돌리면 뚜껑이 열립니다.
▶건전지를 장착한 후 뚜껑을 [CLOSE] 방향으로 돌려 잠궈주세요.
2. 사용시 리모컨을 조절부의 리모컨 수신부로 향하게 하여 사용해주세요.
3. 리모컨 사용 후에는 분실되지 않도록 조절부 상단의 리모컨 보관함에 넣어 보관해주세요.
4. 리모컨 수신이 잘 되지 않을 경우 건전지를 교환해주세요.
5. 리모컨 송신부 또는 본체 수신부를 막지 마세요.
동작이 원활하지 않을 수 있습니다.

⚠ 건전지 뚜껑은 반드시 꼭 잠궈주시고, 건전지를 어린이가 만지거나 삼키지 않도록 주의하십시오.

사용방법

이렇게 사용하세요

냉풍 기능 사용하기

1. 사용 전 반드시 물통에 물을 채우고 물통을 제 위치에 장착하여 줍니다.
▶반드시 전원을 끄고 전원플러그를 뽑은 상태에서 물통에 물을 채워주세요.
▶그림과 같이 물통 잠금스위치를 반시계 방향으로 90도 돌린 다음 물통을 빼낸 후 물을 보충하세요.
▶수위표시선이 max를 넘지 않도록 주의하세요.
▶깨끗한 물을 조금씩 보충하여 주세요.
▶얼린 냉매팩을 물통에 넣어 사용하시면 더욱 시원한 냉풍이 배출됩니다.
▶물통에 물이 없거나 물통이 제 위치에 장착되지 않으면 냉풍 기능이 동작하지 않습니다.
▶기기에서 냄새가 나거나 물색깔이 변했다면 물통을 청소해주세요.
2. 전원 버튼을 누르고 원하는 바람모드로 설정하여 주세요.
3. 워터필터를 통과한 찬바람이 배출됩니다.
4. 냉풍 동작 중 물통에 물이 부족하면 1분 정도 경과 후 경고음이 발생하며, 램프가 꺼지고 냉풍 기능을 정지합니다.
5. 냉풍 동작 중에도 냉풍 버튼을 눌러 기능을 정지할 수 있습니다.



수위(물높이) 측정 기능

냉풍기능이 동작하면 기기는 자체적으로 수위확인 테스트를 실행합니다.
만약, 테스트하는 동안 물이 없을 경우, 1분 정도 경과 후 경고음이 발생하며,
램프가 꺼지고 냉풍 기능은 정지합니다.
※물통의 min보다 물의 수위가 낮을 경우 물을 보충하여 주세요.
기기가 정상적으로 동작합니다.
※물통을 빼면 자동으로 기기는 동작을 정지합니다. 물통이 제 위치에 맞춰져 있는지 확인하시고 반드시 물통을 장착하여 사용해주세요.

냉매팩 사용하기

냉매팩은 냉각유지의 특성을 갖고 있습니다. 이것은 물속에서 열을 흡수시켜 주위온도보다 낮은 수온을 만들 수 있습니다.
1. 냉동실에서 냉매팩을 완전히 얼려주세요.
2. 물을 반쯤 채운 물통에 얼린 냉매팩을 넣고 물통 잠금 스위치를 잠궈줍니다. 약 10분 후 수온은 주변의 온도보다 낮아지게 됩니다. 냉매팩을 넣을 때 물통의 물이 넘치지 않도록 주의하세요.
3. 냉매팩은 2개가 제공되며, 1개씩 번갈아 사용하시면 차가워진 수온을 효율적으로 유지할 수 있습니다.

⚠ 냉매팩의 뚜껑을 열지 마세요. 특히 냉매팩의 내용물이 흘러나왔을 경우, 즉시 폐기해주시기 바랍니다.

주의사항

이런 점을 주의하세요

▶다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

※주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조직에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⚠ 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ **경고** 표시 사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망의 발생 가능성이 있는 경우

⚠ **주의** 표시 사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠경고

⚠경고

제품을 분해 및 개조하지마세요.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

⚠경고

제품 동작 중에는 그릴 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.
기기의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히, 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요.

⚠경고

콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

⚠경고

전원 플러그를 손상시키지 마세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 연장하지마세요.
- 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.
- 전원코드/플러그 파손 시, 당사 고객상담실로 문의하세요.

⚠경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

⚠경고

전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

⚠경고

제품 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어놓지 마세요.
천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며, 그릴이 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

⚠경고

가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.
수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용하면 산소시의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자, 노약자는 더욱 좋지 않습니다.

▶제품 사용 시 또는 물통 분리시 콘센트로부터 최소 80cm 떨어진 곳에서 사용해 주십시오.
▶제품 특성상 수분을 포함한 냉풍이 나오므로 다른 전자제품이 있는 곳에서 사용하지 마시고, 송풍구가 콘센트로 향하지 않도록 하세요.

주의사항

이런 점을 주의하세요

▶플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하세요.
확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.

▶제품의 회전기능을 사용할 때에는 회전등작에 방해를 받지 않는 장소에서 사용하세요.
회전에 방해를 받으면 고장 및 발화의 원인이 됩니다.

▶제품을 분해 및 개조하지 마십시오.
불완전한 조립상태에서의 사용은
사용자에게 심각한 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.

▶제품이 완전하게 조립된 상태로 사용하세요.
견고하게 조립하지 않으면 파손, 고장, 부상의 원인이 됩니다.

▶본체가 개봉된 상태 또는 불완전한 조립 상태에서 전원코드를 연결하지 마세요.
부상, 고장의 원인이 됩니다.

⚠주의

⚠주의

사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.
이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.

⚠주의

분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.
플라스틱이 변질되거나 금속 부식의 원인 및 화재발생의 원인이 됩니다.

⚠주의

온도가 높은 희기초에서 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠주의

제품에 물을 뿟지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

▶경사진 곳, 테이블 모서리 등 상품이 쉽게 넘어질 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
온전 중에 제품이 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

▶제품이 상하게 흠집이나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요.
조립이 불완전하거나 오염에 이상이 있으므로
계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해를 입을 위험이 있습니다.

▶온전 중에는 제품을 이동하지 마세요.
파손되거나 상해의 위험이 있습니다.

▶외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.

▶실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.

▶사용 중에 전원플러그를 뽑지 마세요.

▶제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

▶물통에 냉매 팩 2개를 투입할 경우 반드시 만수위(MAX) 이하 10mm 유지해주세요
넘쳐 흐르면 부피팽 인하여 만수위(MAX) 만큼 제품 경우
물이 흘러넘칠 수 있습니다.

▶다음 장소에서는 사용하지 마세요.
- 카펫이나 플라스틱 등 안전망 속으로 감기들어갈 물건이 있는 장소
- 바가 돌아다거나 습기가 높은 장소
- 가스레인지나 난방이 가까운 곳
- 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳

▶오랜 시간 사용한 제품은 꼭 점검하기 바랍니다.
- 회전 선택을 해도 좌우 회전이 안 될 때
- 좌우 선택을 해도 옵서잉이 불규칙할 때
- 회전시 이상한 소리가 날 때

▶그릴이 파손된 상태로 동작시키지 마세요.
이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.

▶전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 한가 위해여 서비스센터, 대리점 제조사 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.

▶오랜 시간 사용한 제품은 주기적으로 점검하고 문제 발생 시 서비스센터로 문의하세요.

▶폐기전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.

청소방법

이렇게 관리하세요

●먼지필터 및 워터필터 청소

※부드럽고 깨끗한 공기 배출을 위하여 먼지나 다른 이물질이 부착되지 않도록 한달에 한번은 청소해주세요.
①먼지필터:그림과 같이 후크를 눌러 앞으로 당겨 분리하세요.
②워터필터:그림과 같이 잠금스위치를 시계방향으로 돌립니다.
③필터를 본체로부터 앞으로 당겨 분리하세요.

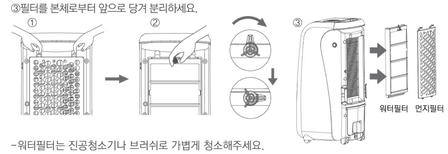

-워터필터는 진공청소기나 브러쉬로 가볍게 청소해주세요.
-먼지필터는 세척 후 깨끗한 물에 헹군 다음 완전히 건조시켜주세요.

●물통 청소

1. 그림과 같이 물통 잠금스위치를 반시계 방향으로 돌린 다음 물통을 본체로부터 분리하여 주세요.

2. 부드러운 천이나 중성세제를 이용하여 물때와 같은 이물질을 제거하세요.
※물통의 물을 오래 두면 세균이 증식하거나 냄새가 날 수 있으므로 이틀에 한번씩 물통의 물을 교환해 주세요.
(이틀 이상 사용하지 않을 때는 위생을 위해 반드시 물을 비워주세요.)

●본체 청소

1. 물이나 중성세제 등을 부드러운 천에 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아주세요.
-벤젠 등의 유기용제의 사용은 금하여 주세요.
-표면이 거친 천의 사용은 제품 표면에 손상을 줄 수 있습니다.
2. 본체 청소 시 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

⚠주 의
1. 청소 전 반드시 전원코드를 콘센트로부터 뽑아주세요.
2. 송풍구나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마십시오.

보관방법/고장신고 전 확인사항/제품규격

이렇게 보관하세요

●장기 보관

1. 오랫동안 사용하지 않으실 때는 먼지를 막기 위해 전원코드를 뽑으신 후 포장해서 보관하세요.
2. 포장 전 워터필터, 먼지필터, 물통은 충분히 건조시키세요.
3. 건조하고 공기가 잘 통하는 장소에 제품을 보관하세요.
4. 보관 시에는 바람이 잘 통하고 습기가 없는 건조한 곳에서 보관하세요.

고장이라고 생각하시기 전에

※아래와 같이 점검 후에도 계속 이상이 있을 시에는 제품 사용을 멈추고 당사 고객상담실로 문의하여 주세요.

증 상	점 검 사 항
동작이 안 될 때	· 전원은 연결되어 있나요? · 송풍구의 틈새에 이물질이 끼어있지 않나요? · 물통이 올바르게 장착되어 있나요? · 물통에 물이 부족하지 않나요?

제품규격

모 델 명	BKCF-14R04	외형치수(㎜)	279×345×689
정 격 전 압	220V~60Hz	중 량	6.8kg
정격소비전력	70W	바 람 세 기	3단(미풍, 약풍, 강풍)

(주)보국전자

대구광역시 달서구 성서서로 57
제품문의:1588-6775, A/S문의:1899-2327
www.bokuk.com

고 객 카 드

제 품 명	보국 파워 리모컨 냉풍기		모델명	BKCF-14R04
판 매 일	년 월 일			
고 객 성 명		전 화	주 소	
대리점상호		전 화	주 소	

메모란

제품보증서

품질보증기간 2년
부품보유기간 5년

제 품 명	보국 파워 리모컨 냉풍기		모델명	BKCF-14R04
판 매 일	년 월 일			
고 객 성 명		전 화	주 소	
대리점상호		전 화	주 소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하기시 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해역을 한합니다.
2. 무상으로 기간은 구입 일로 부터 상품임으로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 기타 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행하지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 제품(부품)이 2회 이상 고장(발생)하였거나 수리불가능한 경우	구입 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	수리기능 회복 불량시	무상수리	유상수리
	동일지점에 대하여 수리한다고 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품 구입후 중요부위 및 제품 일치 동일한 피해		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품교환	유상수리	
	수리가 기능한 경우 유상수리	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	무상수리에 해당하는 금액만수 후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함

■ 천재지변(지진, 태풍, 수해, 낙뢰 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자의 취급부주의로 소모성 부품을 교환하는 경우
■ 사용 전원의 이상 및 전속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
■ 레미콘, 펜션의 주인기기가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

무상수리

※영시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.